



INSTRUKCJA MONTAŻU NAPĘDU DVD W OBUDOWIE PC72239 ADAX

1. Zdemontować wierzchnią pokrywę obudowy poprzez odkręcenie śrub z tyłu obudowy i wysunięcie pokrywy.
2. Zdemontować panel przedni komputera poprzez odgięcie zaczepów i odchylenie do przodu, by wypiąć dolne zatrzaski.

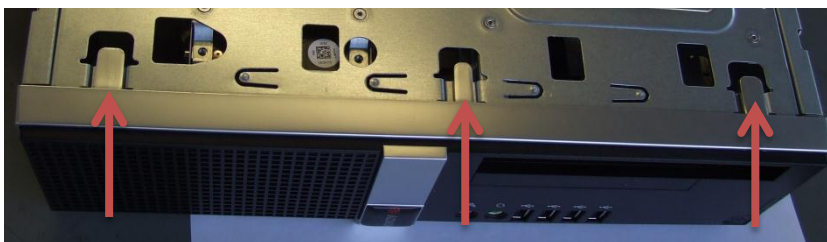


3. Usunąć poprzez wyłamanie metalową zaślepkę zatoki 5.25" (UWAGA! Ostre elementy metalowe).




4. Zamontować w napędzie DVD dwa dołączone do pakietu kołki mocujące.



5. Wsunąć przygotowany napęd w otwór w obudowie, mocno dociskając do momentu zatrzaśnięcia.

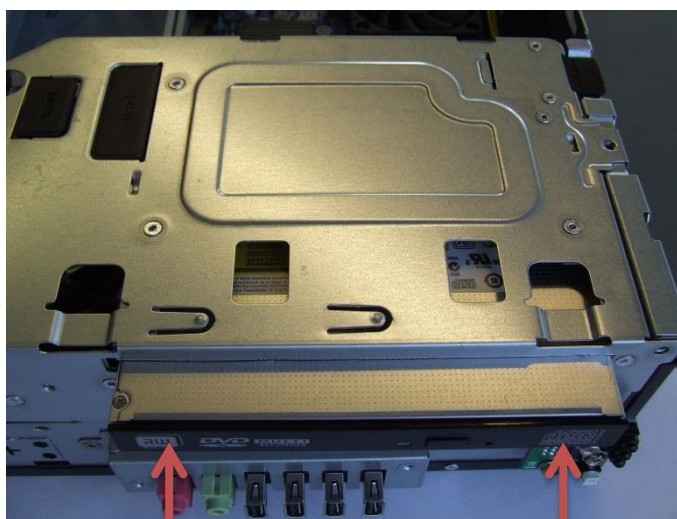

6. Założyć ponownie panel przedni postępując odwrotnie niż przy zdejmowaniu.
7. Podłączyć przewód **zasilający** SATAPower (1) i **dane** SATADData (2).

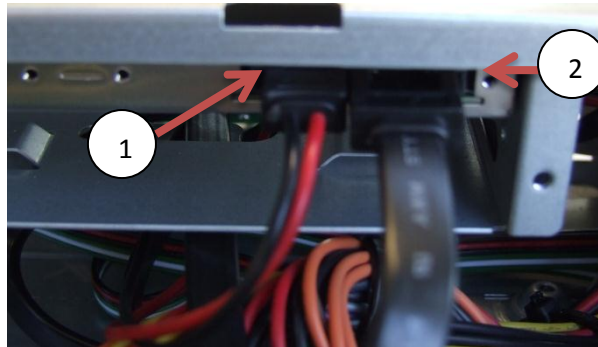

8. Zamknąć pokrywę postępując odwrotnie niż przy zdejmowaniu. Komputer gotowy do uruchomienia.